
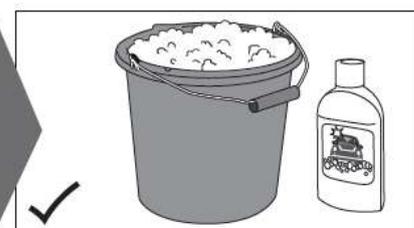
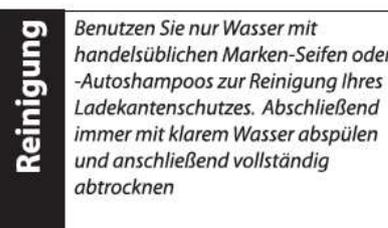
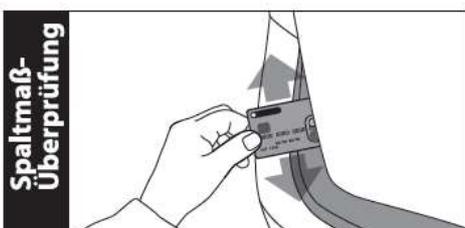
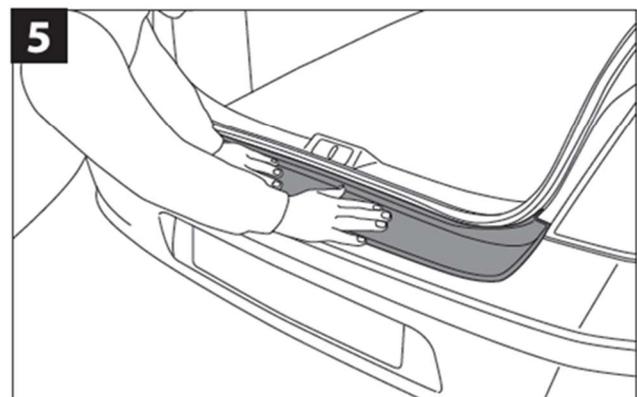
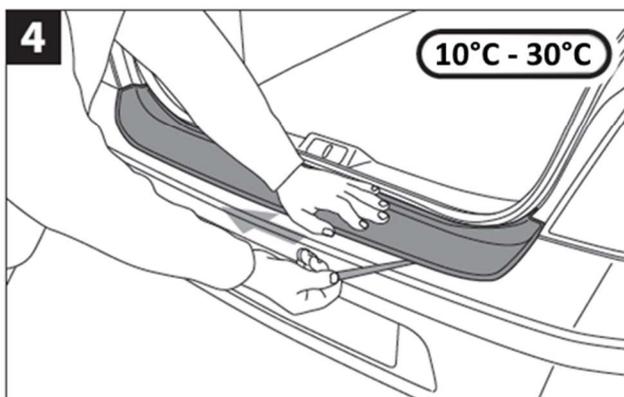
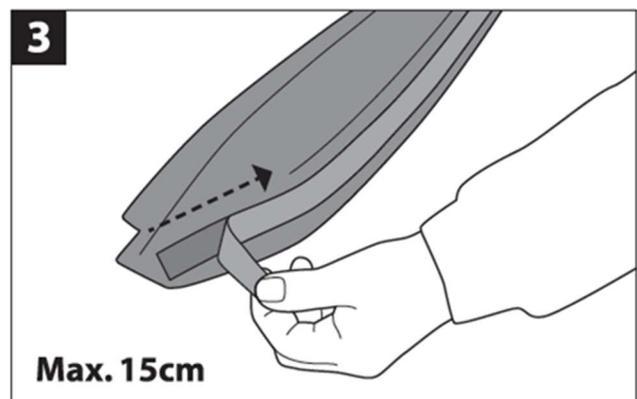
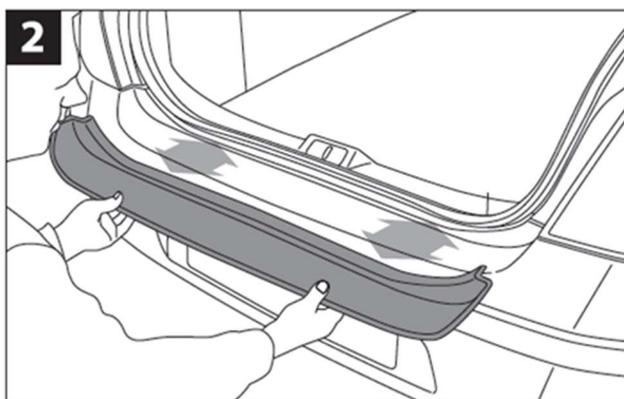
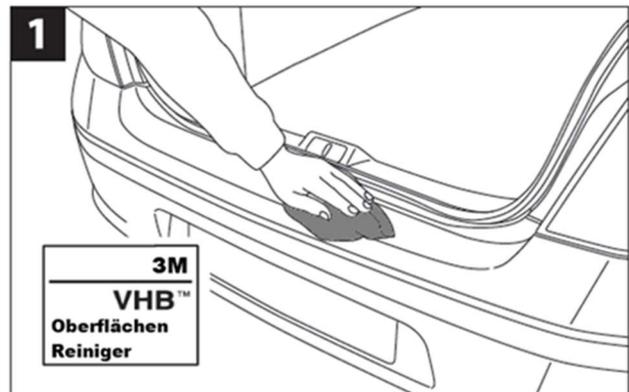


Musteranbauanleitung - Fitting instructions

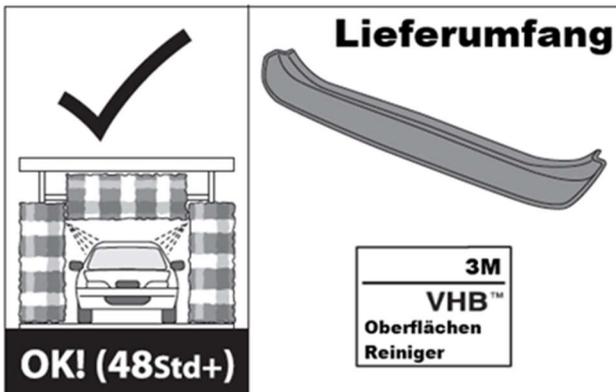

ACHTUNG! Nach Aufkleben des Ladekantenschutzes ist KEINE Korrektur mehr möglich.

Daher empfehlen wir vor aufkleben die Position zu prüfen und zum Beispiel durch seitlich links und rechts aufgebracht Krepplklebeband entsprechende Markierungen zur nachfolgenden Aufbringung/ankleben anzubringen.