MONTAGEANLEITUNG

sun-10507pd · Ford Capri 2024- SunClip Auto Sonnenschutz Panoramadach

windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

DE: Montageanleitung	MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ
EN: Installation instructions	NL: Montagehandleiding
DK: Installationsvejledning til	PL: Instrukcje montażu
EE: Paigaldusjuhised	PT: Instruções de montagem
FI: Paigaldusjuhised	RO: Instrucţiuni de asamblare
FR: Instructions de montage	SE: Monteringsanvisningar
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης	SK: Návod na montáž
IE: Treoracha tionóil	SI: Navodila za sestavljanje
IT: Ilstruzioni di montaggio	ES: Instrucciones de montaje
HR: Összeszerelési útmutató	CZ: Návod k montáži
LV: Montāžas instrukcija	HU: Összeszerelési útmutató
LT: Surinkimo instrukcijos	BG: Инструкции за сглобяване

1x PD1

1x PD2

1x PD3

9 x SC8-20F

1x

MONTAGEANLEITUNG
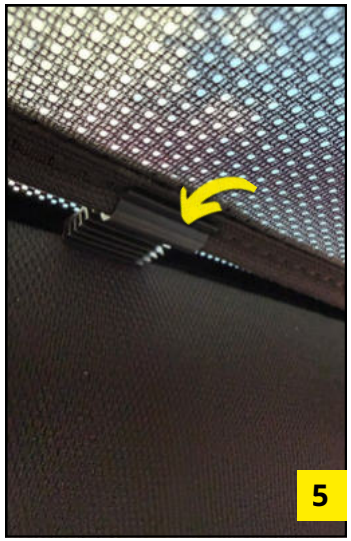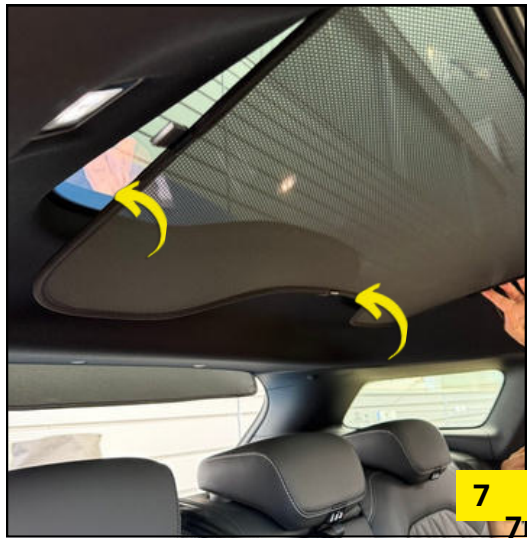
sun-10507pd · Ford Capri 2024- SunClip Auto Sonnenschutz Panoramadach